



*1. На имеющееся ограждение (забор) с внутренней стороны (или с внешней стороны по желанию заказчика) при помощи сварки, саморезов или двух анкерных болтов (в случае если забор бетонный) закрепить кронштейн с интервалом в 2 – 3 м.*

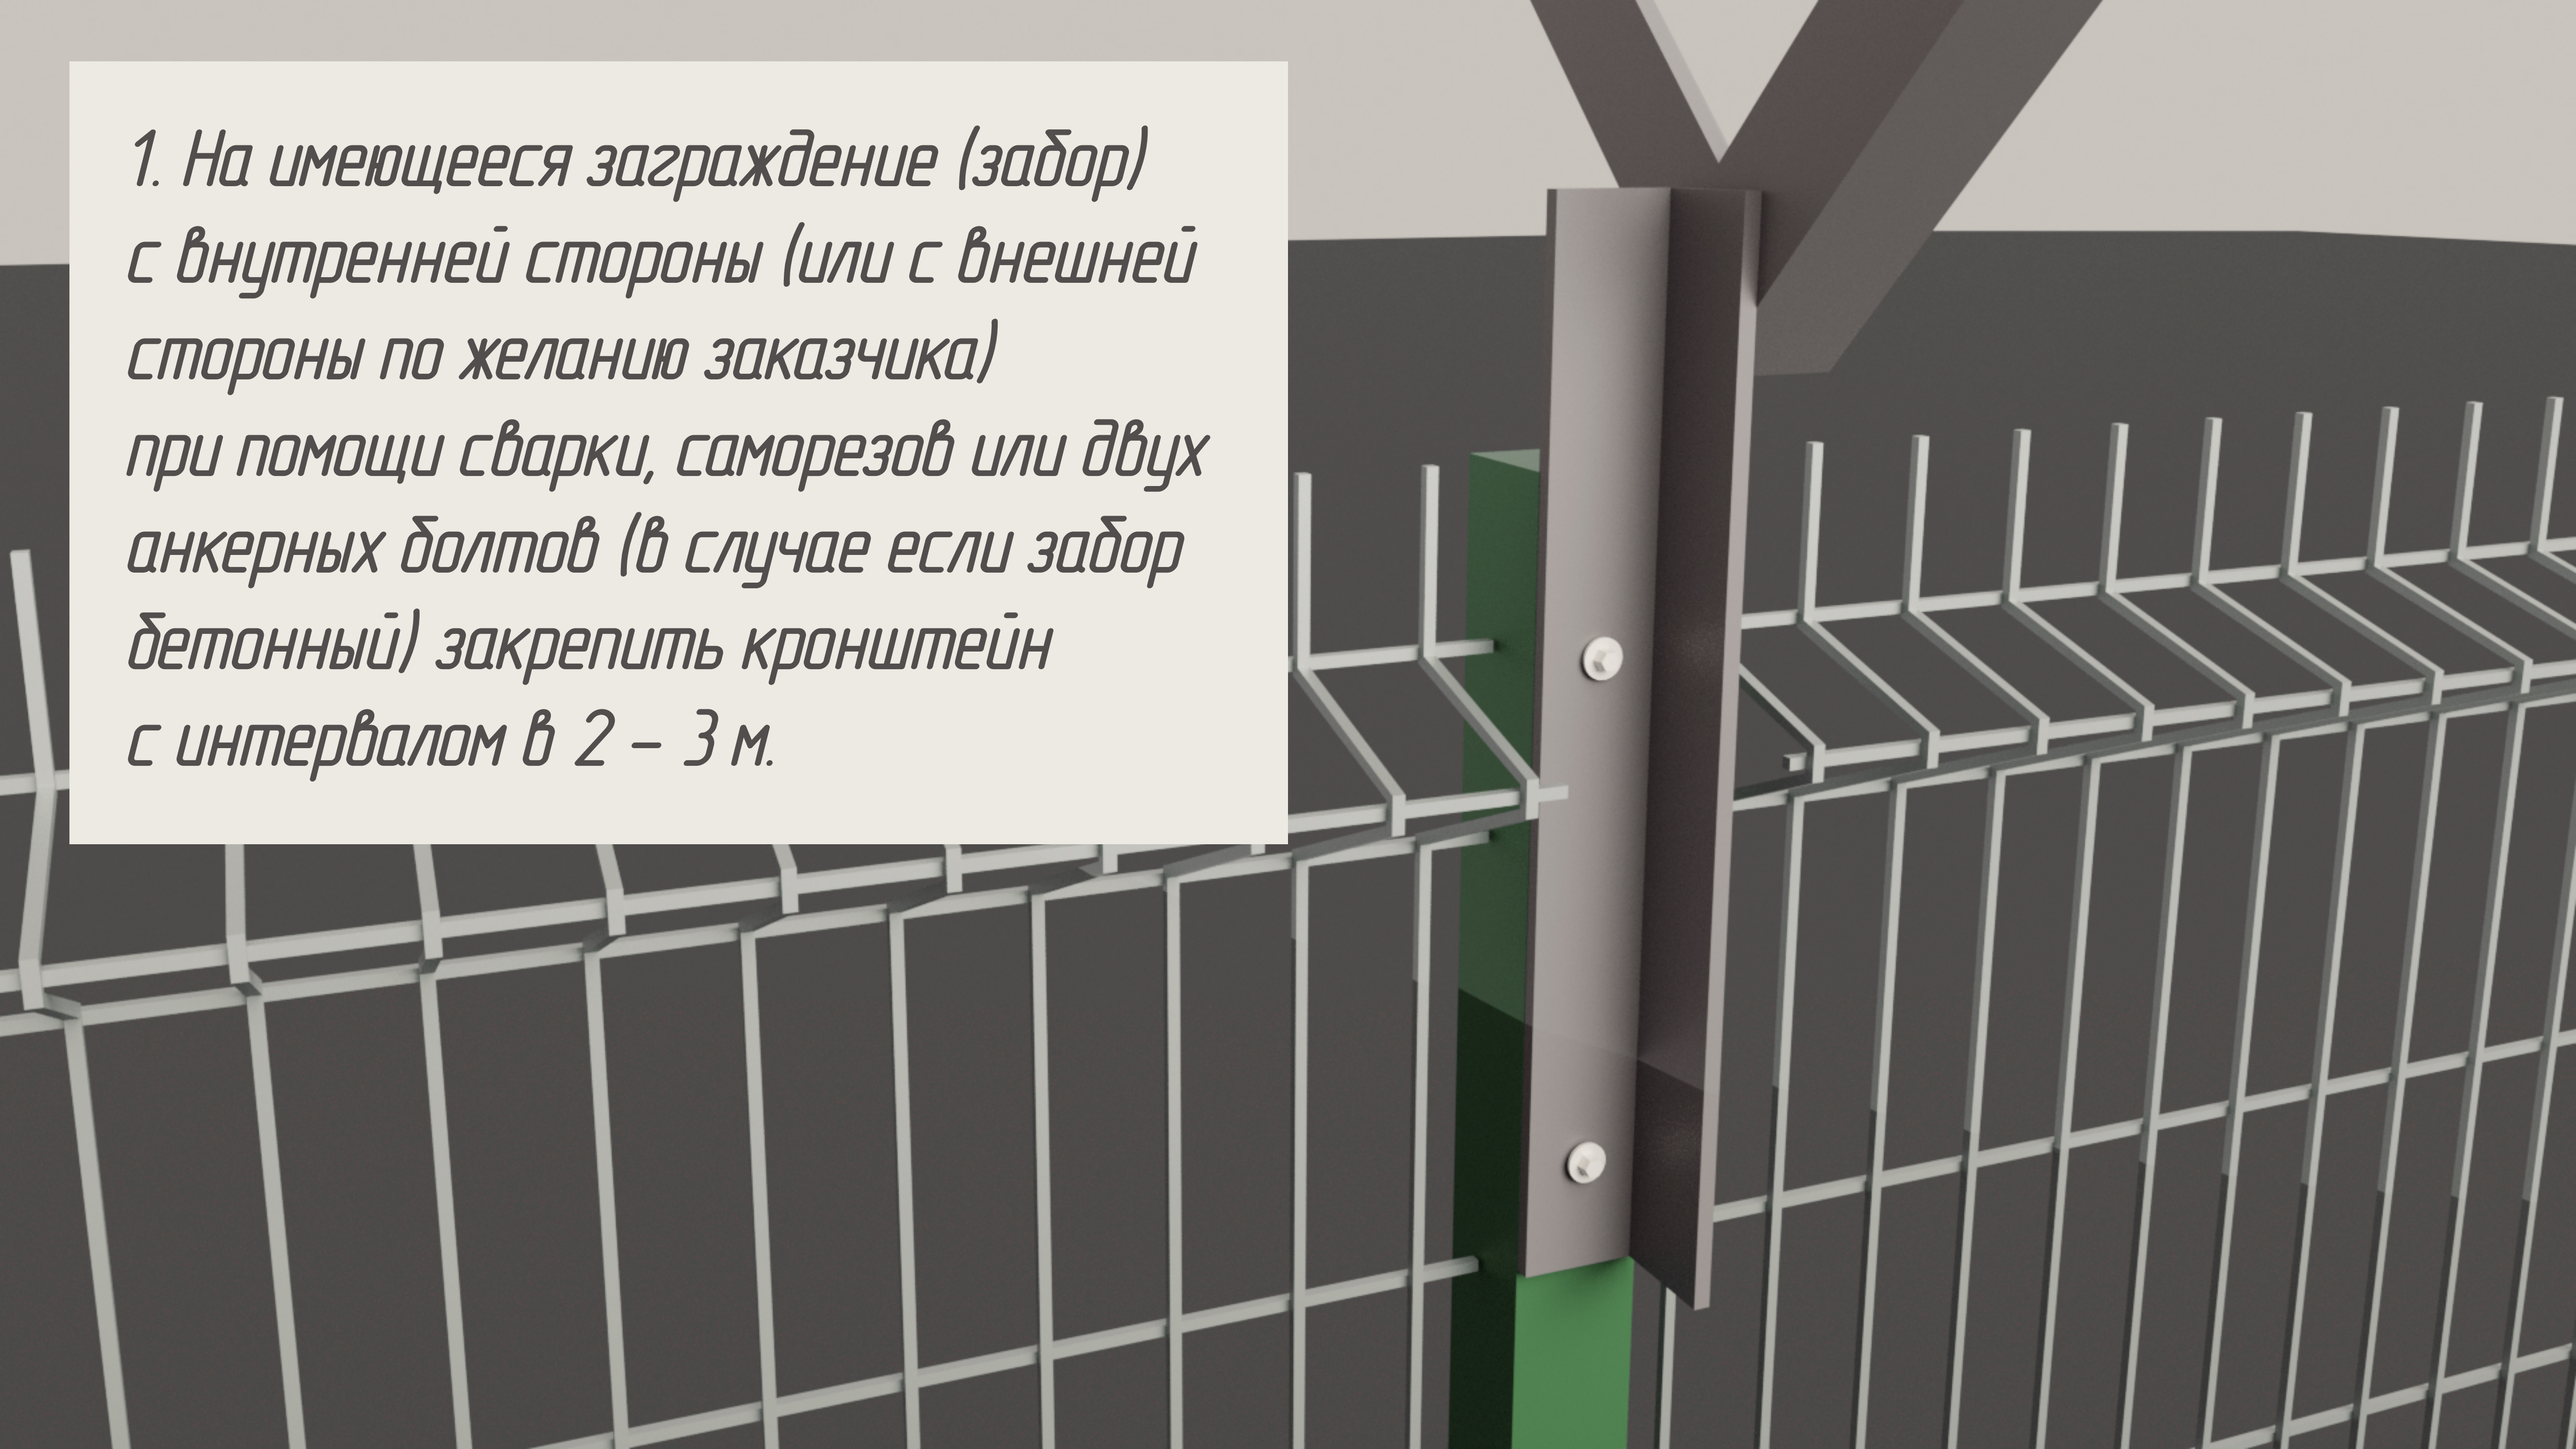

*2. В специальные два отверстия кронштейна вставить и натянуть параллельно струну (проволоку ГОСТ 3282-74 оц ф2,5 мм). От хорошего натяжения струны зависит качество и внешний вид всей конструкции. При необходимости можно использовать талрепы и прочие натяжители (натягивайте сильнее!)*

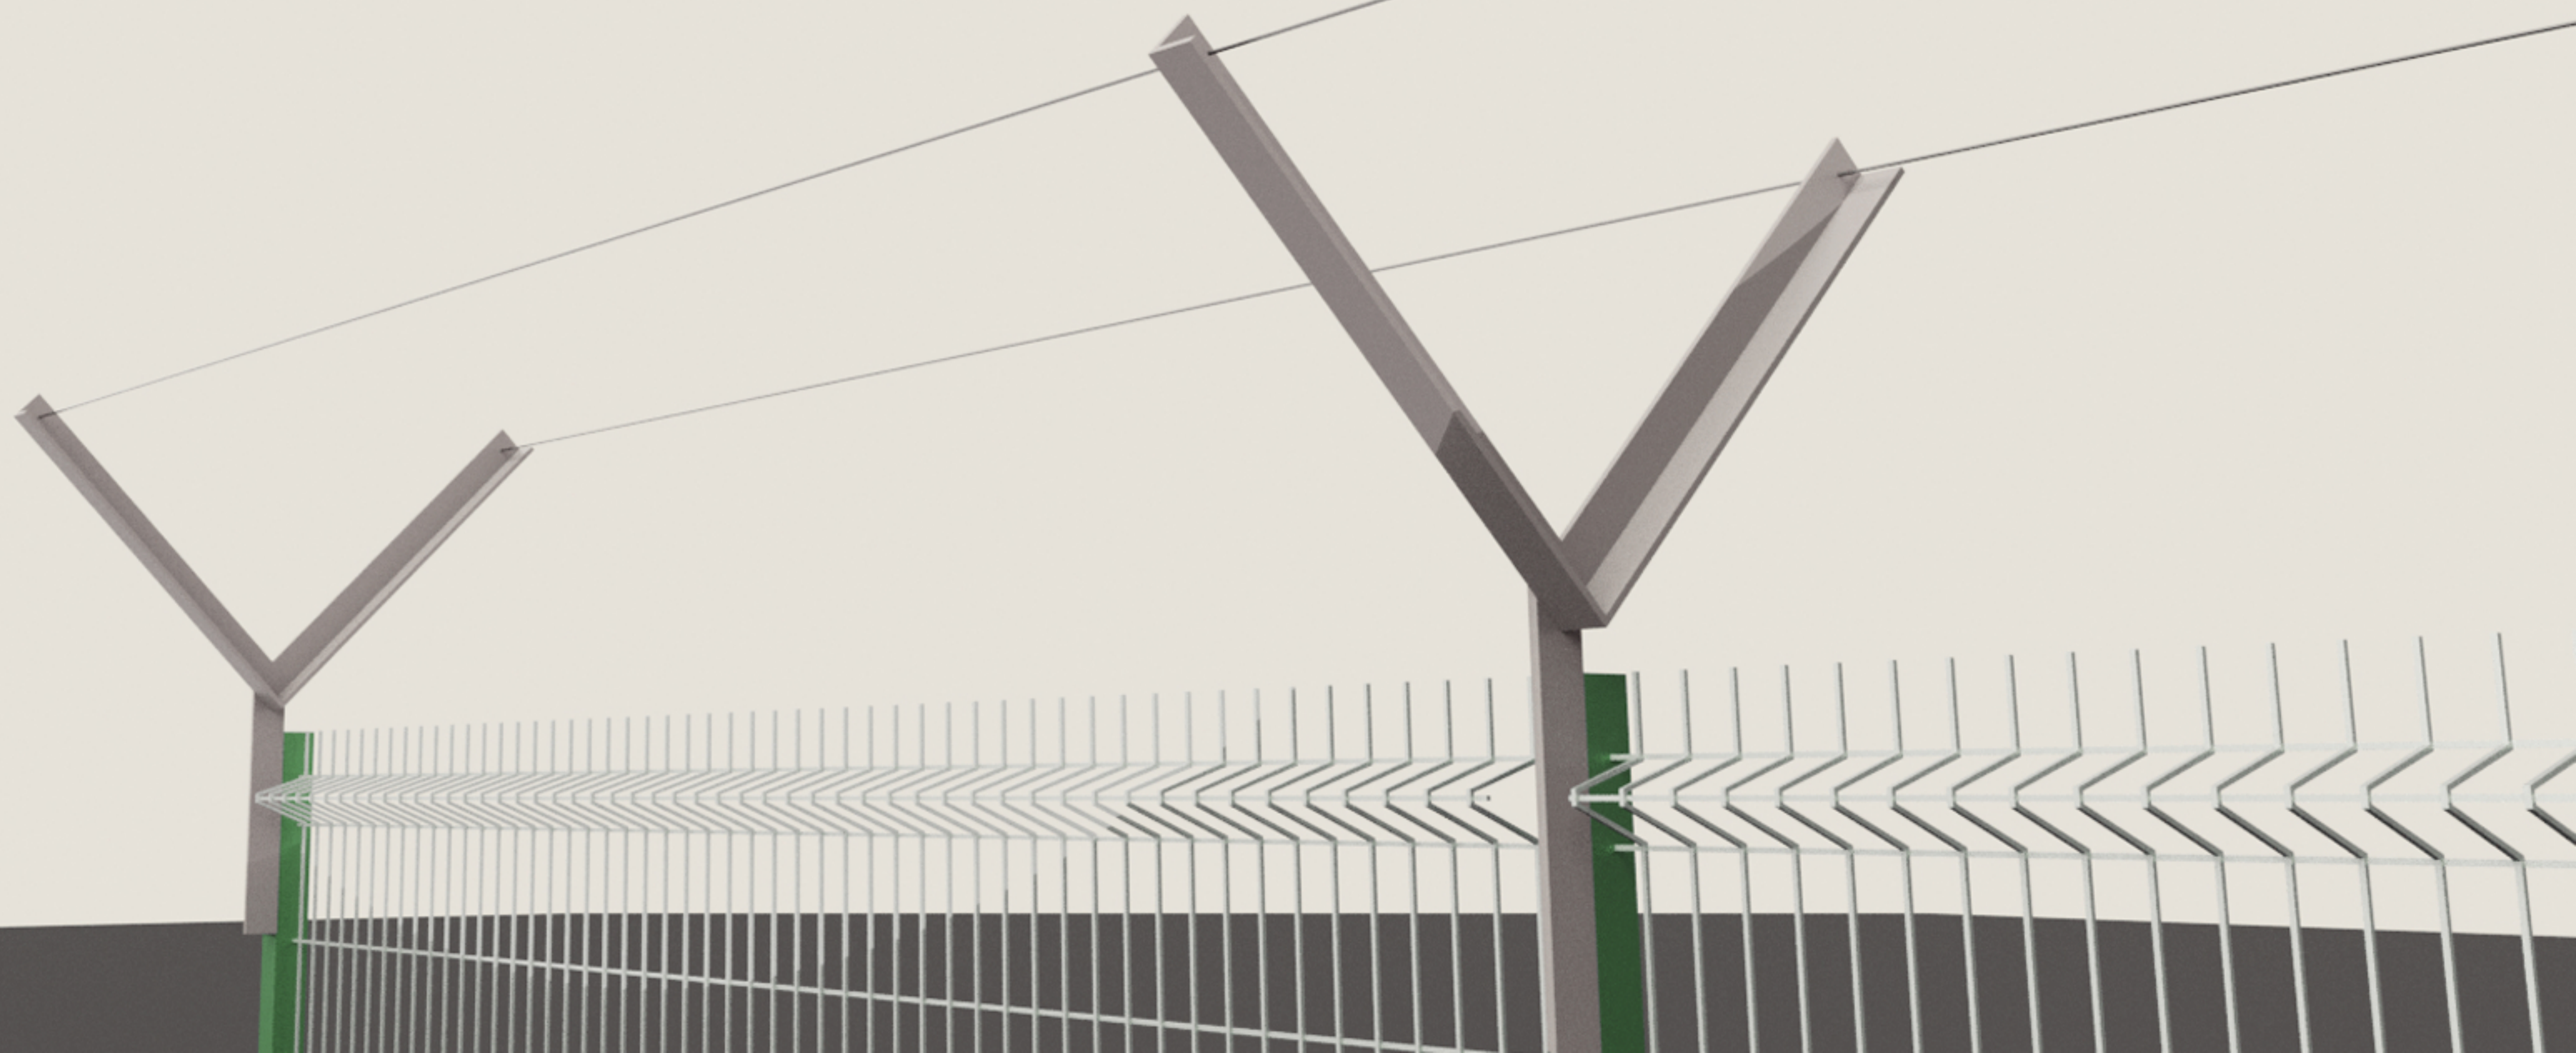

3. Расправить бухту Егозы (СББ АКЛ), положить ее между двух параллельно натянутых несущих струн и растянуть ее согласно метражу.

4. Для того, что бы Егозу (СББ АКЛ) зафиксировать на струне, скрепляем ее скобами используя специальные клещи, либо пневмоинструмент, как правило, используют от 4–6 скоб на 1 п.м. конструкции. Бухты между собой тоже скрепляются скобами (не менее 5 скоб).

